



Изготовитель:
«Sanitary Technic Machinery Co., Ltd»,
138, West Zhongshan road, Haishu, Ningbo, Китай.



Термостатические головки СТМ ТЕРМО

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Сделано для России



АРТИКУЛЫ

CARECO30 Термостатическая головка ЭКО М30х1,5 СТМ ТЕРМО

CARKOM30 Термостатическая головка КОМФОРТ М30х1,5 СТМ ТЕРМО


CARMOD30 Термостатическая головка МОДЕРН М30х1,5 СТМ ТЕРМО

CARUYT30 Термостатическая головка УЮТ М30х1,5 СТМ ТЕРМО

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термостатическая головка СТМ ТЕРМО предназначена для автоматического регулирования температуры в помещении, путем частичного открытия/перекрытия термостатического клапана, на котором она установлена.

2. УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ.

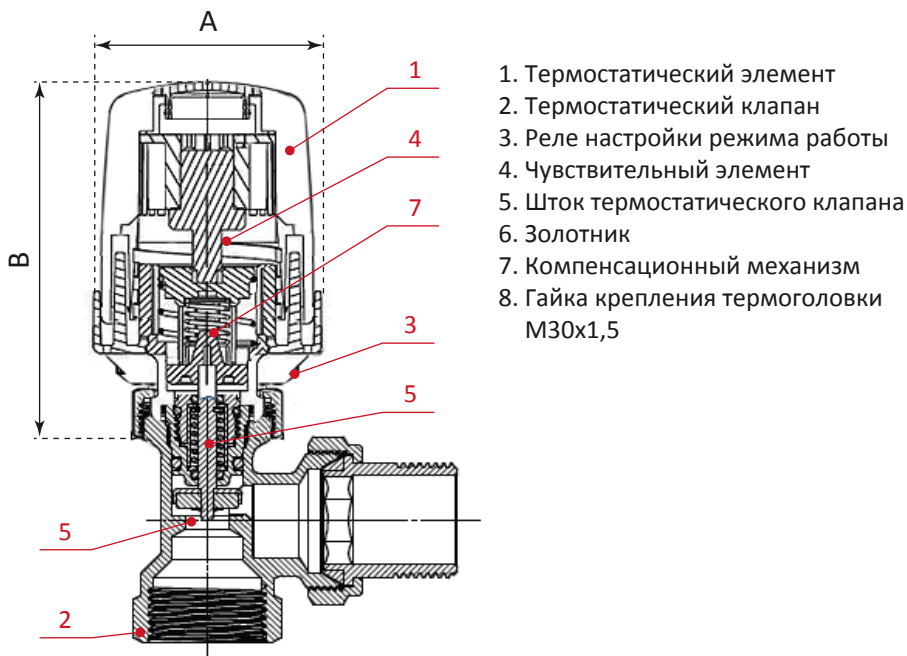

Диапазон настройки температуры термостатической головки 7 - 28°C
Температура: до 110°C



3. МАТЕРИАЛЫ:

Корпус, крышка корпуса – пластик ABS

Шток - полипропилен

Пружина штока – нержавеющая сталь AISI 304

Сильфонная камера – нержавеющая сталь AISI 304

Рабочая жидкость – этилацетат C4H8O2

4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Использование термостатических клапанов с термоголовками (терморегуляторами) позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1 °С. Использование комплекта способствует эффективному энергосбережению и экономии затрат на отопление. Термостатическая головка имеет 5 рабочих положений. Каждое деление соответствует 4 градусам Цельсия. Таким образом, установка термостатической головки CTM ТЕРМО в положение «3» будет соответствовать 20°C в помещении.

5. УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ

А) Установите переключатель в положение «5».

Б) Снимите защитный колпачок с термостатического клапана CTM ТЕРМО.

В) Накрутите термостатическую головку на клапан CTM ТЕРМО с помощью гайки.

Г) Установите необходимую температуру.

Устройство готово к работе.

Меры предосторожности:

А) Не рекомендуется установка термостатической головки CTM ТЕРМО в вертикальном положении.

Б) Термостатическая головка CTM ТЕРМО устанавливается на открытом пространстве в помещении. Установка в коробах, за шторами и на сквозняках негативно скажется на точности работы прибора.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6019 и условиями 5 по ГОСТ 15150.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.