ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

изготовитель:
«Sanitary Technic Machinery Co., Ltd»
138, West Zhongshan road, Haishu, Ningbo, China

«Сэнитери Техник Мэшинери Ко., Лтд»
138, ВестЖонгжан Роад, Хайшу, Нинбо, Китай

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАДИАТОРНЫЕ СТМ ТЕРМО

EAC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Артикулы

CARDPL01 – Воздухоотводчик автоматический 1" левый СТМ ТЕРМО
CARDPR01 – Воздухоотводчик автоматический 1" правый СТМ ТЕРМО

Назначение и область применения

Воздухоотводчик автоматический радиаторный предназначен для автоматического удаления газов и воздуха из отопительных приборов системы водяного отопления.

Допускается применение воздухоотводчика в системах с низкозамерзающими теплоносителями.

Воздухоотводчики выпускаются в левом CARDPL01(левая резьба) и правом CARDPR01(правая резьба) исполнении.

Технические характеристики

характеристика	единица измерения	значение
Максимальное рабочее давление	МПа	1,0
Минимальное рабочее давление	Мпа	0,03
Максимальная температура теплоносителя	°С	95
Рабочая среда		вода, растворы гликолей до 50%
Присоединительная резьба	дюйм	1” (левая/правая)
Допустимый момент затяжки при монтаже	Нм	35
Монтажное положение		только ниппелем вверх

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Устройство и материалы

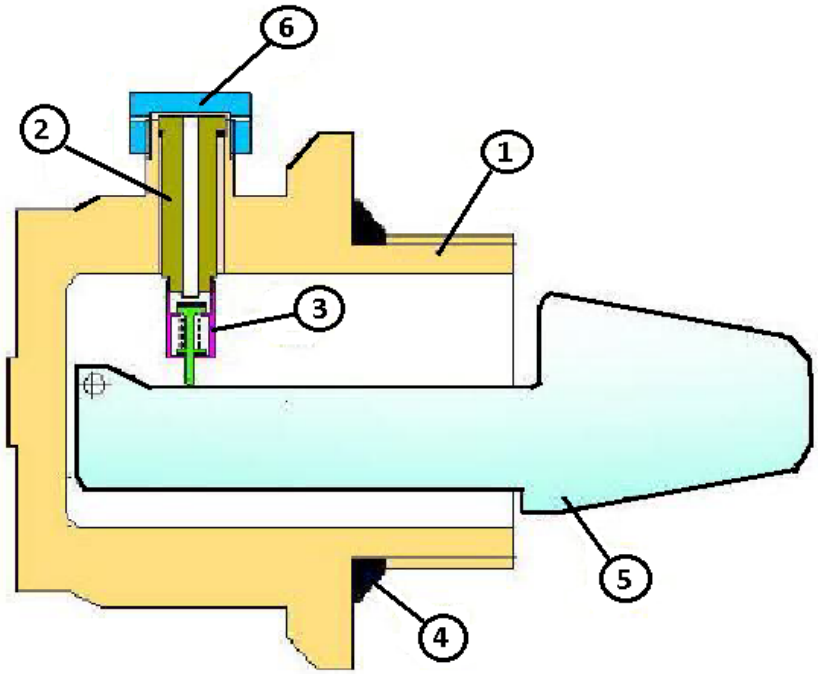

В патурбок латунного никелированного корпуса (1) воздухоотводчика ввинчен латунный ниппель (2) с калиброванным продольным отверстием и подпружиненным полипропиленовым картридж-клапаном (3). Под воздействием шарнирно закрепленного полипропиленового поплавка (5), клапан картриджа либо открывает отверстие (поплавок опущен), либо закрывает его (поплавок поднят). Присоединение к радиатору резьбовое G 1" с помощью кольцевой профильной прокладки из EPDM (4). Дополнительной герметизации соединение не требует.

Указания по монтажу

Воздухоотводчик монтируется в верхний коллектор отопительного прибора с внутренней присоединительной резьбой (правой или левой) G 1". Дополнительного уплотнительного материала при этом применять не требуется, так как воздухоотводчик снабжён профильной резиновой прокладкой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Воздухоотводчик монтируется так, чтобы головка ниппеля находилась вверху строго вертикально. Любое другое положение воздухоотводчика приведет к вытеканию теплоносителя.

Монтаж воздухоотводчика допускается производить только рожковым ключом. Использование рычажных ключей не допускается.

При полностью завинченной пробке ниппеля клапан полностью перекрывается, поэтому после установки изделия в систему и её заполнения теплоносителем, колпачок следует отвернуть от закрытого положения на 2-3 оборота.

На время заполнения системы теплоносителем воздухоотводчик следует закрывать (колпачок завинчен до упора) во избежание засорения и поломки ниппельного узла.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Воздухоотводчик должен эксплуатироваться при давлении и температуре, указанных в таблице технических характеристик.

Перед началом каждого отопительного сезона, а также при засоре воздухоотводчика или появлении течи через ниппель, необходимо перекрыть радиатор, слить с него часть теплоносителя, находящуюся в верхнем коллекторе, демонтировать воздухоотводчик и прочистить канал ниппеля с помощью пластиковой лески. Использование для прочистки металлических предметов не допускается. Можно промыть ниппель в 10%растворе уксусной или щавелевой кислоты.

Ниппельную головку следует оберегать от загрязнения.

Не допускается замерзание рабочей среды внутри воздухоотводчика.

Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Содержание благородных металлов: нет.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, название магазина или торговой фирмы, продавшей товар, ее штамп, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

-нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
-ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
-наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
-наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
-повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
-наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и материалы изделия, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Решение о возмещении затрат потребителю в период гарантийного срока принимается по результатам экспертного заключения, в том случае, если товар признан ненадлежащего качества.

В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает производитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются потребителем.

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока потребителю не возмещаются.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованным

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ		ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____ Наименование товара – _____ *Марка, артикул, типоразмер*_____ *Количество:* _____ *Название и адрес торгующей организации* _____ _____ Дата продажи "___"_____ 20____г. Подпись продавца_____ ***Штамп или печать торгующей организации*** ***Штамп о приемке*** ***С условиями гарантии СОГЛАСЕН: Покупатель_____*** ***(подпись)*** ***Гарантийный срок - двадцать четыре месяца с даты продажи конечному потребителю.*** По вопросам гарантийного ремонта и претензий обращаться в сервисный центр по адресу: _____ тел./факс: _____ Необходимые документы при предъявлении претензии к качеству товара: • Заявление в произвольной форме, с указанием: -названия организации или ФИО покупателя, фактического адреса и контактных данных; -названия и адреса организации, производившей монтаж; -краткого описания дефекта. • Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). • Акт гидравлического испытания системы, к которой монтировалось изделие. • Настоящий заполненный гарантийный талон. Отметка о возврате или обмене товара**:** _____ **"____"_____20____г. Подпись**_____		